



# 快速操作手册

## 一、外观结构示意图

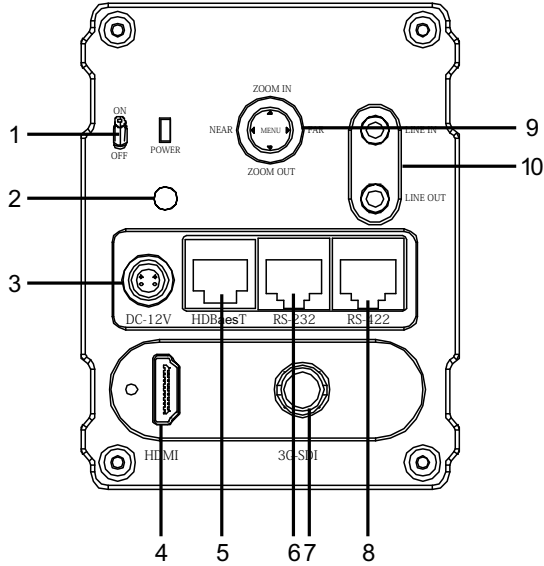

- ① 电源开关
- ② 红外接收器(红外地址出厂默认为1)
- ③ DC 12V电源输入接口 (请使用原装电源, 勿延长DC 12V电源线)
- ④ HDMI 1.4 (4K) 视频输出接口
- ⑤ HDBaseT视频输出接口 (RJ45)
- ⑥ RS232控制接口 (RJ45)
- ⑦ 3G-SDI视频输出接口
- ⑧ RS-422/485控制接口 (RJ45)
- ⑨ 五向操纵杆 (相机OSD设置和缩放/聚焦)
- ⑩ 音频输入/输出接口 (3.5mm插孔)

## 二、摄像机RS232、RS422、RS485接口定义

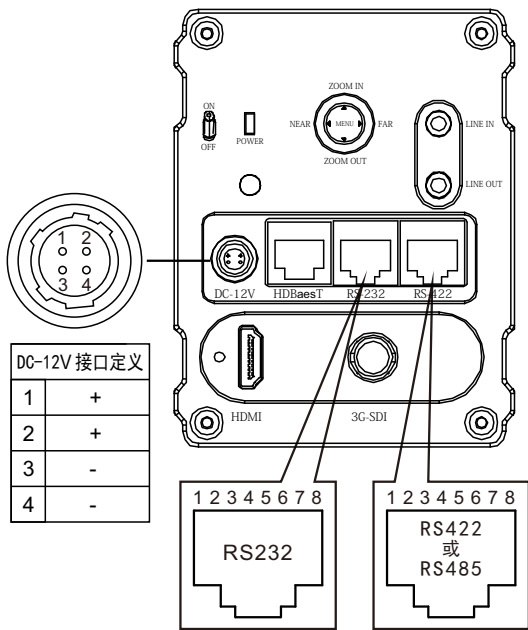


RS232 接口定义			RS422 接口定义			RS485 接口定义		
1	IR-OUT	白橙	1	RX-	白橙	1	RX-	白橙
2	DTR	橙	2	RX+	橙	2	RX+	橙
3	GND	白绿	3	GND	白绿	3	GND	白绿
4	DSR	蓝	4	-	蓝	4	-	蓝
5	TX_OUT	白蓝	5	-	白蓝	5	-	白蓝
6	RX_OUT	绿	6	-	绿	6	-	绿
7	TX_IN	白棕	7	TX-	白棕	7	-	白棕
8	RX_IN	棕	8	TX+	棕	8	-	棕

### ⚠ 说明

RS422接口也可当作RS485接口使用, 只使用 RX- 和 RX+用于 RS-485 连接。

### 三、遥控器按键说明

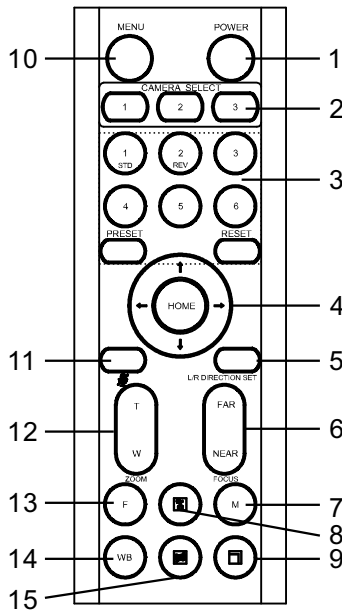

- ① POWER (电源)
- ② CAMERA SELECT (摄像机地址选择, 红外地址出厂默认为1)
- ③ PRESET POSITION (预置位设置/删除)
- ④ PAN-TILT (云台)
  - Pan and Tilt direction control (上下左右方向控制)
  - HOME: Home position, Resolution reset (归位初始位)
- ⑤ L/R DIRECTION SET (左/右方向设定)
- ⑥ ZOOM/FOCUS (聚焦)
  - Far (远端)
  - Near (近端)
- ⑦ AUTO/MANUAL FOCUS (自动/手动聚焦切换)
- ⑧ BLACK LIGHT (背光补偿)
- ⑨ VIDEO FORMAT SWITCHING (视频格式切换)
- ⑩ MENU (菜单)
- ⑪ AUDIO SWITCHER (音频开关)
- ⑫ 调节镜头的变倍
- ⑬ FAST/SLOW SWITCHING (变倍速度快/慢切换)
- ⑭ WHITE BALANCE (白平衡)
- ⑮ DE-FLICKER (防闪烁)

#### ⚠ 说明

摄像机电子云台开启使用方法: 按住向上键三秒。电子云台关闭方法: 快速按住向上键两次即可。