


# 摄像机控制键盘快速操作手册


## 一、外观结构示意图

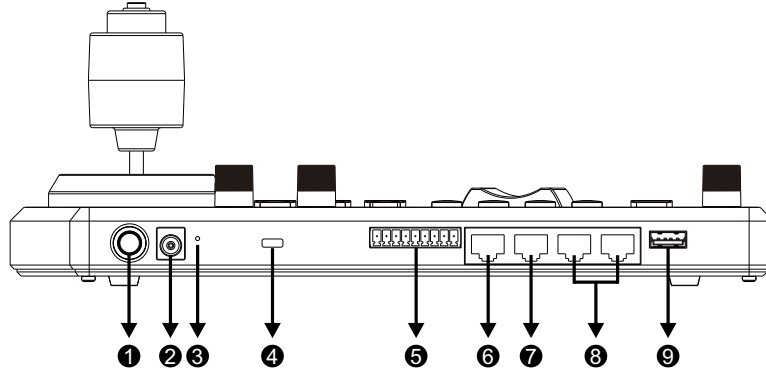

- ① 电源按钮
- ② DC 12V 电源输入接口 (请使用原装电源, 勿延长DC 12V电源线)
- ③ 重置按钮
- ④ 安全插槽
- ⑤ Tally / Contact
- ⑥ RS232接口/RJ-45端口
- ⑦ IP接口/RJ-45端口
- ⑧ RS422 (A/B)接口/RJ-45端口
- ⑨ USB固件升级口

## 二、键盘连接摄像机


### 连接示意图

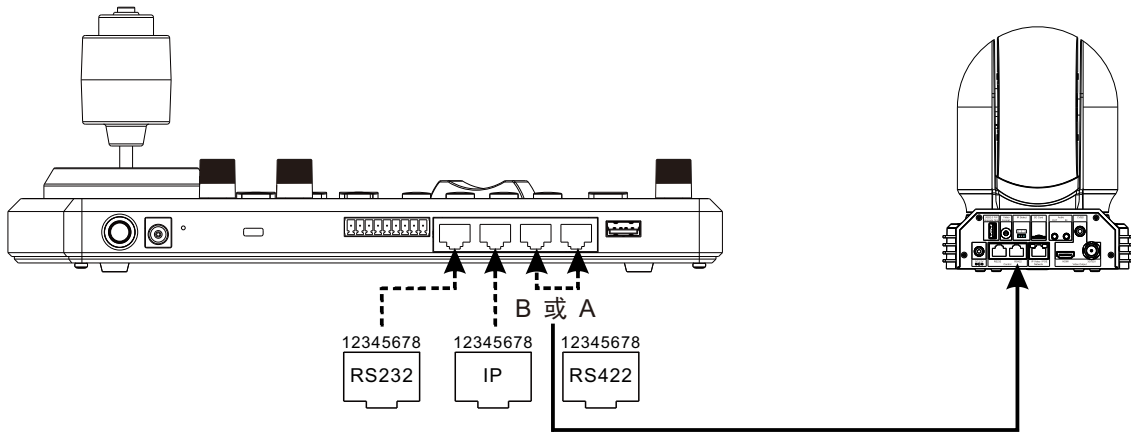

控制线制作线序如下：

键盘端 RS232 线序			键盘端 IP T568B 线序			键盘端 RS422 线序		
1	-	白橙	1	TX+	白橙	1	TX-	白橙
2	-	橙	2	TX-	橙	2	TX+	橙
3	GND	白绿	3	RX+	白绿	3	GND	白绿
4	-	蓝	4	N/C	蓝	4	-	蓝
5	-	白蓝	5	N/C	白蓝	5	-	白蓝
6	GND	绿	6	RX-	绿	6	-	绿
7	RXD	白棕	7	N/C	白棕	7	RX-	白棕
8	TXD	棕	8	N/C	棕	8	RX+	棕

### 三、按键说明

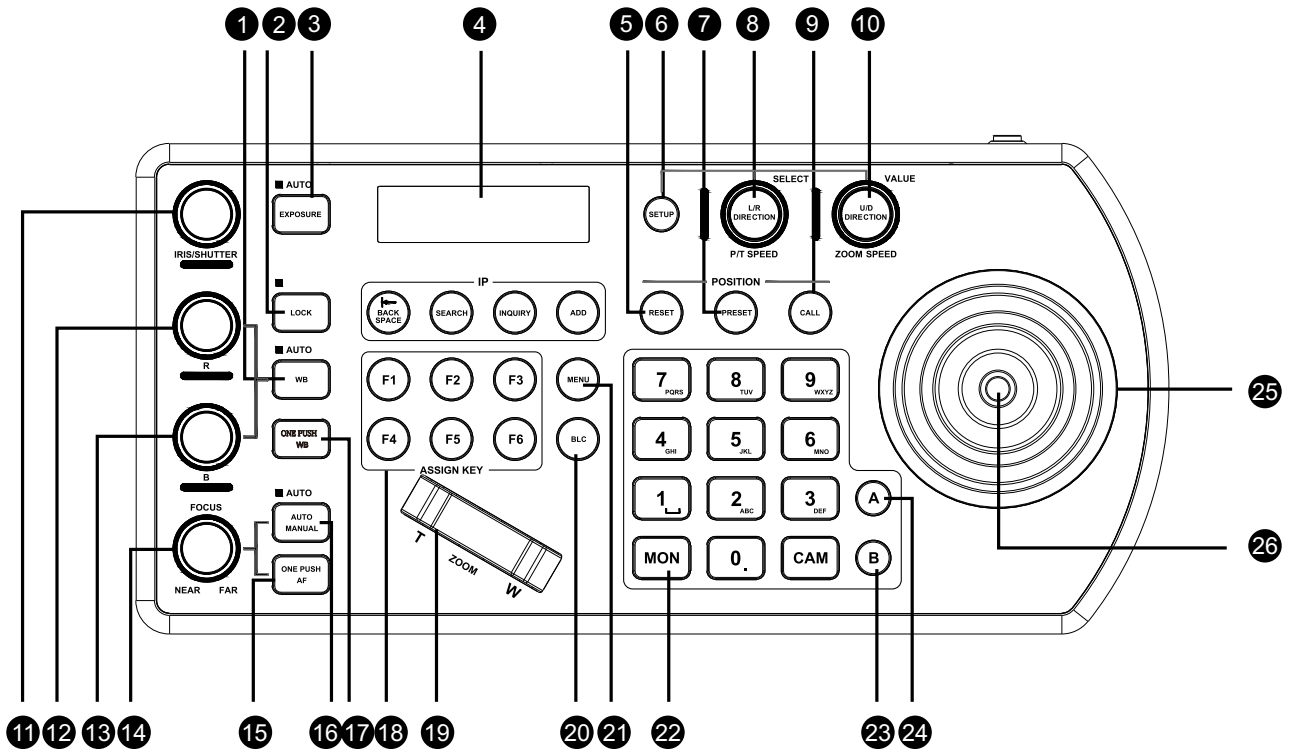

- ① WB-白平衡：(AUTO , MANUAL) ，按一次：AUTO模式，再次按下MANUAL 模式
- ② LOCK：锁定曝光、白平衡、聚焦调整按键和旋钮
- ③ EXPOSURE：曝光模式设置(AUTO , IRIS PRI , SHUTTER PRI)
- ④ LCD显示屏：显示导航键盘设置
- ⑤ RESET：长按3秒清除摄像机预置位
- ⑥ SETUP：用于键盘菜单设置，键盘默认密码0000
- ⑦ PRESET：长按3秒保存摄像机预置位
- ⑧ 云台速度旋钮：旋转：速度调整/上下切换导航(在菜单中)；按下：选中(在菜单中)
- ⑨ CALL：调用摄像机预置位
- ⑩ 变倍速度旋钮：旋转：变焦速度调节/改变参数值(在菜单中)；按下：保存(在菜单中)
- ⑪ 曝光：光圈/快门模式下参数值调整
- ⑫ 手动红色增益调节
- ⑬ 手动蓝色增益调节
- ⑭ 手动聚焦NEAR/FAR调整
- ⑮ 单次触发聚焦
- ⑯ 聚焦手动/自动模式切换
- ⑰ ONE PUSH WB (一键触发白平衡)
- ⑱ 宏定义按键：可分配F1-F6对命令的快速访问
- ⑲ 变焦跷跷板：用于放大/缩小ZOOM变倍
- ⑳ BLC 背光补偿：在摄像机中打开关闭背光补偿功能
- ㉑ MENU：用于调出/关闭摄像机OSD菜单
- ㉒ 字母/数字键盘：用于摄像机选择，预置位操作，输入数据(在菜单中)
- ㉓ RS422 B组选择
- ㉔ RS422 A组选择
- ㉕ PTZ摇杆
- ㉖ 索尼摄像机菜单设置时确认功能